

Détartrage de votre Lave-ustensiles PW pour un résultat optimal

Le Lave-ustensiles Hobart PW est équipé d'une option de notification de détartrage qui s'affichera à l'écran lorsqu'un détartrage est recommandé pour la machine.

**BALAYEZ POUR
OBTENIR PLUS
D'INFORMATIONS**




Préparation de votre Lave-ustensiles PW pour le cycle de détartrage

1 RETIREZ LE PANIER, le panier de mise au rebut et le(s) panier(s)-filtre(s) de la machine et **nettoyez-les sous de l'eau chaude savonneuse**, en retirant les résidus de nourriture restants; rincez soigneusement.




2 RÉINSTALLEZ LE(S) PANIER(S)-FILTRE(S), le panier de mise au rebut et le guide du panier nouvellement nettoyés dans la machine et fermez la porte.

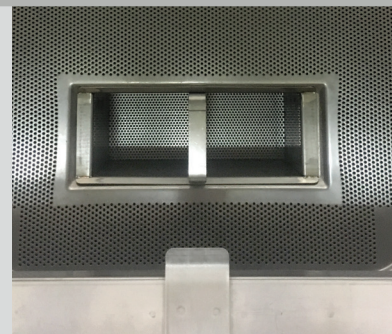

3 LOCALISEZ VOTRE AGENT CHIMIQUE DE DÉTARTRAGE (Fourni par votre fournisseur de produits chimiques) L'agent chimique de détartrage sera dosé automatiquement. Vérifiez néanmoins les niveaux des flacons de produits chimiques pour vous assurer que de l'agent chimique est présent.



4 ⚠️ DÉACTIVEZ LE SYSTÈME CHIMIQUE D'ALIMENTATION en détergent conformément aux recommandations du fabricant du produit. Ceci réduira le besoin d'ajouter du détergent pendant l'opération de détartrage.

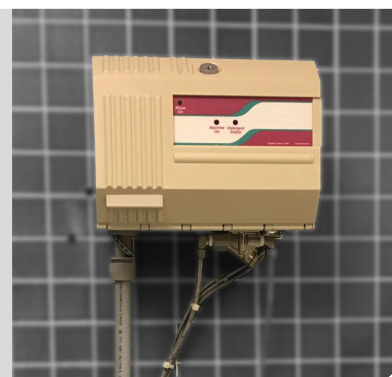

Comment activer manuellement le cycle de détartrage

1 Appuyez sur le bouton pour commencer.



2 Sélectionnez « Menu du gestionnaire » en appuyant sur le bouton .




3 Saisissez le code de sécurité « 1001 » pour la machine en utilisant les étapes suivantes :

- pour « 1 »
- pour « 0 »
- pour « 0 »
- pour « 1 » pour passer à l'étape 4



4 Utilisez le bouton pour sélectionner « **Détartrer maintenant** » dans le Menu du gestionnaire. Suivez les étapes 5 à 8 pour terminer le processus.

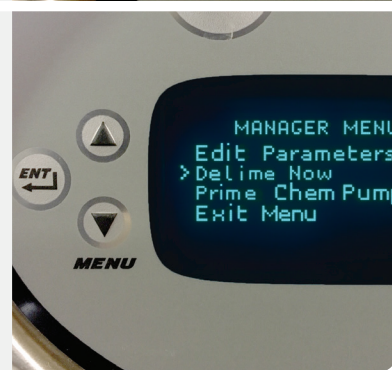


Comment initier le cycle de détartrage lorsque vous y êtes invité(e)

5 L'écran affichera « **DÉTARTRAGE RECOMMANDÉ – Souhaitez-vous lancer le détartrage maintenant?** » Sélectionnez **OUI** en appuyant sur le bouton jusqu'à ce que le symbole > s'affiche à gauche de **OUI** et appuyez sur le bouton .



6 Le message « **DÉTARTRAGE INITIÉ** » s'affichera à l'écran. Appuyez sur pour accéder au mode détartrage. La machine se vidangera et se remplira avec de l'eau douce. Cela prendra un certain temps.

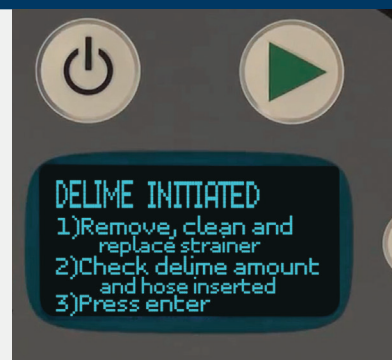

7 INSPECTEZ L'INTÉRIEUR DE LA MACHINE. Le cas échéant, un autre cycle de détartrage peut être initié en accédant au **Mode de programmation du gestionnaire** (Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus).



8 REPOSITIONNEZ LE PANIER et laissez la porte ouverte pour que la machine puisse sécher à l'air libre. Reportez-vous à votre Manuel du propriétaire Hobart PW pour obtenir plus d'informations.

